

1 Consignes de Sécurité Importantes



L'ordinateur portable est certes très robuste, cependant il peut être endommagé. Pour éviter cette situation, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Ne pas exposer l'ordinateur portable à de fortes vibrations.
- L'éloigner de toute source de chaleur élevée (radiateur, rayonnement direct du soleil).
- Le protéger des interférences électromagnétiques. Vous éviterez ainsi également toute perte de données.
- Éviter toute exposition à l'humidité. Il s'agit d'un appareil électrique !
- Utiliser une alimentation électrique adaptée.
- Le bloc d'alimentation employé doit être homologué.

2 Informations concernant la batterie



Utiliser exclusivement les batteries prévues pour cet ordinateur. Recharger les batteries par le biais du portable. Ne pas essayer de réparer vous-même des batteries défectueuses. Faire effectuer la réparation par votre revendeur spécialisé ou par une personne qualifiée. Tenir les batteries endommagées hors de portée des enfants et les éliminer le plus rapidement possible. Observer les précautions d'usage à cet égard. Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu ou si elles ne sont pas manipulées ou éliminées de manière adéquate. L'appareil que vous avez acquis est équipé d'une batterie. La batterie est recyclable. Il est interdit d'éliminer la batterie avec les ordures ménagères classiques. Pour toute question concernant les normes d'élimination, veuillez vous adresser à l'organisme de collecte des déchets.

3 Adaptateur secteur



Le bloc d'alimentation requiert une alimentation électrique stable et sans coupure. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre entreprise de distribution d'électricité locale. En aucun cas vous ne devez tirer sur le câble pour couper l'alimentation électrique, uniquement sur la prise. Débranchez l'alimentation électrique externe (bloc d'alimentation ou adaptateur de voiture) avant de nettoyer l'ordinateur.

4 Lecteur optique (en option)




Le lecteur optique en option est un appareil laser de classe 1. N'ouvrez pas l'appareil et ne regardez pas le rayon, même à l'aide d'un instrument optique. Si le lecteur n'est pas expressément déclaré apte à l'utilisation simultanée de plusieurs CD, veuillez à ne toujours insérer qu'un seul CD à la fois.

5 Équipement à la livraison

Votre coffret contient les composants suivants :

- Ordinateur portable
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation
- Guide de démarrage abrégé
- CD-ROM des utilitaires (y compris le manuel de l'utilisateur au format PDF)
- Lecteur de DVD externe (en option)

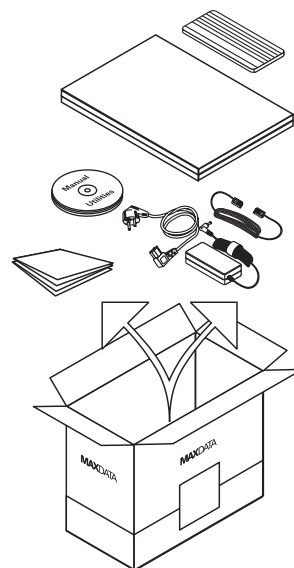

6 Installation de la batterie


1. Insérez la batterie dans le sens de la flèche.
2. Poussez délicatement la batterie.
3. Poussez le verrou vers l'intérieur.
Vous pouvez à présent charger la batterie.



La batterie doit impérativement être complètement chargée lors de la première mise en service ! Ne débranchez pas le bloc d'alimentation du portable avant que cette manipulation soit terminée.

7 Alimentation

1. Raccordez le bloc d'alimentation à la prise DC IN située sur le côté de l'ordinateur.
2. Raccordez le câble secteur au bloc d'alimentation.
3. Raccordez le câble secteur à une prise.

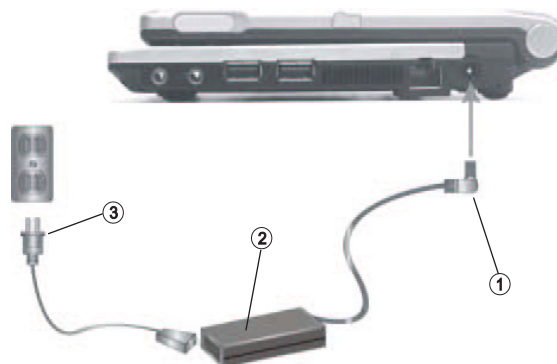

8 Mise sous tension de l'ordinateur

Activez à présent le bouton marche/arrêt pour mettre l'ordinateur portable sous tension.



9 Installation

Le système d'exploitation est installé après la première mise sous tension. Veuillez suivre les instructions correspondantes. L'installation peut durer quelques minutes. Après l'installation et le redémarrage, l'ordinateur est prêt à l'emploi. Vous pouvez modifier la résolution, l'intensité et l'apparence du bureau dans les fonctions graphiques de base.

10 Informations supplémentaires

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de l'utilisateur disponible au format PDF dans le CD des utilitaires fourni.



MAXDATA S.A.R.L.
7 avenue du Général de Gaulle,
Bâtiment 4,
F-91090 Lisses
Phone: +33 (0) 169 112990

