

1 Belangrijke aanwijzingen over de veiligheid

Hoewel deze notebook stevig en solide is, kunnen er toch beschadigingen optreden. Deze kunt u voorkomen door de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- Voorkom dat de notebook hevig door elkaar wordt geschud.
- Houd het apparaat niet in de buurt van hittebronnen (verwarmingen, direct zonlicht).
- Bescherm de notebook tegen elektromagnetische interferentie. Op deze manier voorkomt u ook het verlies van gegevens.
- Zorg dat het apparaat niet in een vochtige omgeving komt. Het gaat tenslotte om een elektrisch apparaat!
- Let goed op een juiste stroomvoorziening.
- De gebruikte adapter moet zijn toegestaan.

2 Aanwijzingen over het gebruik van de accu

Gebruik alleen accu's die specifiek zijn ontworpen voor deze notebook. Laad de accu via de notebook op. Probeer nooit een defecte accu te repareren. Laat reparaties altijd over aan de leverancier of een gekwalificeerde vakman. Bewaar beschadigde accu's buiten het bereik van kinderen en zorg dat ze zo snel mogelijk worden afgevoerd. Houd hierbij de nodige voorzichtigheid in acht. Accu's kunnen ontploffen, wanneer ze in aanraking komen met vuur of onjuist worden gebruikt of verwerkt. Het apparaat dat u hebt aangeschaft, is voorzien van een accu. Deze accu is recyclebaar. Het is niet toegestaan de accu bij het gewone huisvuil te deponeren. Met vragen over een juiste afvalverwerking kunt u terecht bij de betreffende afdeling van uw gemeente.

3 Stroomadapter

Voor de adapter is een stroomvoorziening nodig die spanningsverschillen en stroomstoringen opvangt. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

Trek bij het uitschakelen van de stroomvoorziening nooit aan de kabel, maar alleen aan de stekker. Haal de externe stroomvoorziening (stroomadapter of autoadapter) uit het contact voordat u de notebook reinigt.

4 Optisch station (ODD, optioneel)


De optionele externe ODD is een klasse 1-laserproduct. Open dit apparaat niet en kijk niet in de straal, ook niet met optische instrumenten.

Is het cd-station niet uitdrukkelijk bedoeld voor gelijktijdig gebruik van meerdere cd's, plaats dan nooit meer dan één cd in het station.

5 Inhoud van het pakket

In dit pakket vindt u alle onderdelen die u nodig hebt:

- Notebook
- Accu
- Stroomadapter
- Voedings snoer
- Quick Start-handleiding
- Utility-cd (inclusief gebruikershandleiding in PDF-indeling)
- Extern dvd-station (optioneel)

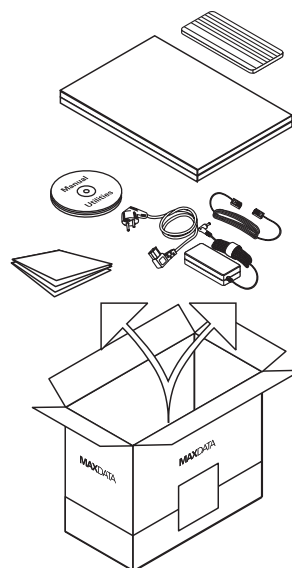

6 De accu plaatsen


1. Schuif de accu in de accuhouder in de richting van de pijl.
2. Druk de accu voorzichtig aan tot deze vastklikt.
3. Druk de ontgrendeling naar binnen.
Nu kunt u de accu opladen.



We raden u met klem aan de accu volledig op te laden voordat u de notebook voor het eerst gebruikt! Verwijder de adapter van de notebook niet voordat u de accu volledig hebt opgeladen!

7 Stroomvoorziening

1. Sluit de stroomadapter aan op de DC IN-aansluiting aan de zijkant van de notebook.
2. Sluit de spanningskabel op de adapter aan.
3. Sluit de spanningskabel aan op een contactdoos.

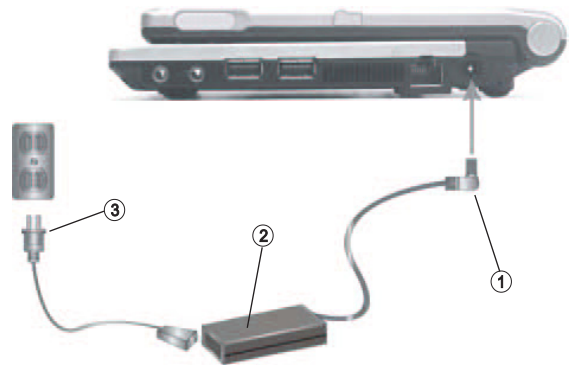

8 De computer inschakelen

Druk nu op de aan-/uitknop om de notebook aan te zetten.



9 Installatie

Als u de computer voor het eerst aanzet, wordt het besturingssysteem geïnstalleerd. Volg de aanwijzingen. De installatie kan een paar minuten duren. Na installatie en herstart is de notebook klaar voor gebruik. U kunt bij de eigenschappen voor het beeldscherm de resolutie, kleurdiepte en de interface van het bureaublad instellen.

10 Nadere informatie

Nadere informatie vindt u in de gebruikershandleiding die als PDF op de meegeleverde utility-cd staat.



MAXDATA Benelux
B.V.Bredaseweg 113-115
NL-4872 LA Etten-Leur
Phone: +31 (0) 76 5039250

