

1

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Notebook jest wprawdzie bardzo wytrzymały, jednak mogą zdarzyć się jego uszkodzenia. Aby ich uniknąć, należy stosować się do następujących zaleceń:

- Unikać mocnych wstrząśnień notebooka.
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł wysokich temperatur (grzejnik, bezpośrednie nasłonecznienie).
- Chronić notebook przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Można też uniknąć przez to ewentualnej utraty danych.
- Chronić przed wilgocią. Jest to urządzenie elektryczne!
- Zwrócić uwagę na prawidłowe zasilanie energią.
- Używany zasilacz musi być atestowany.

2

Informacje dotyczące używania akumulatorów

Wolno stosować baterie przeznaczone wyłącznie do stosowania z niniejszym notebookiem. Akumulatory należy ładować przez notebook. Nie należy usiłować samemu naprawić uszkodzony akumulator. Naprawę należy zlecić wyspecjalizowanemu sprzedawcy lub personelowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Zabezpieczyć uszkodzone akumulatory przed dziećmi i jak najszybciej je usunąć. Zachować przy tym ostrożność. Akumulatory mogą eksplodować po wrzuceniu ich do ognia lub w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi, czy też nieodpowiedniej utylizacji. Nabyte przez Państwa urządzenie jest wyposażone w akumulator. Akumulator może być przeznaczony do recyklingu. Nie wolno wyrzucać akumulatora do śmieci domowych. Pytania dotyczące prawidłowej utylizacji akumulatora prosimy kierować do zakładu zajmującego się usuwaniem odpadów.

3

Zasilacz sieciowy

Zasilacz wymaga zasilania bez wahań napięcia i bez przerw. W przypadku wątpliwości prosimy zwrócić się do lokalnego zakładu energetycznego.

Podczas odłączania od zasilania ciągnąć tylko za wtyczkę, nigdy za kabel.

Przed rozpoczęciem czyszczenia notebooka, konieczne jest odłączenie zewnętrznego zasilania (zasilacza sieciowego lub samochodowego).

4

Napęd optyczny (ODD, opcja)

Zewnętrzny napęd optyczny ODD jest produktem laserowym klasy 1. Nie wolno otwierać urządzenia i patrzeć w promień lasera, nawet przy użyciu instrumentów optycznych.


Jeżeli napęd nie jest wyraźnie przystosowany do jednoczesnego używania kilku płyt CD, należy zawsze wkładać tylko jedną płytę.

5

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera wszystkie niezbędne elementy:

- notebook,
- bateria,
- zasilacz sieciowy,
- przewód zasilający,
- skrócona instrukcja obsługi,
- płyta CD z oprogramowaniem Utility CD (zawiera podręcznik użytkownika w formacie PDF),
- zewnętrzny napęd DVD (opcja).

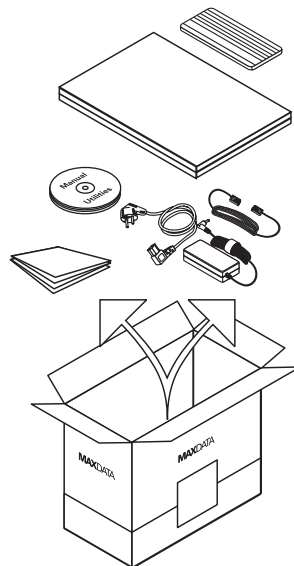

6 Wkładanie akumulatora


1. Włożyć akumulator do kieszeni akumulatora w kierunku pokazanym strzałką.
2. Delikatnie wcisnąć baterię do momentu zatrzaśnięcia.
3. Wcisnąć zatrzaski zwalniające zatrzask.
Można rozpocząć ładowanie baterii.



Jest bezwzględnie konieczne, aby akumulator przy pierwszym uruchomieniu został całkowicie naładowany! Nie odłączać notebooka od zasilacza sieciowego aż do naładowania akumulatora.

7 Zasilanie

1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka DC IN mieszczącego się z boku notebooka.
2. Podłączyć kabel sieciowy do zasilacza.
3. Podłączyć kabel sieciowy do gniazdka sieciowego.

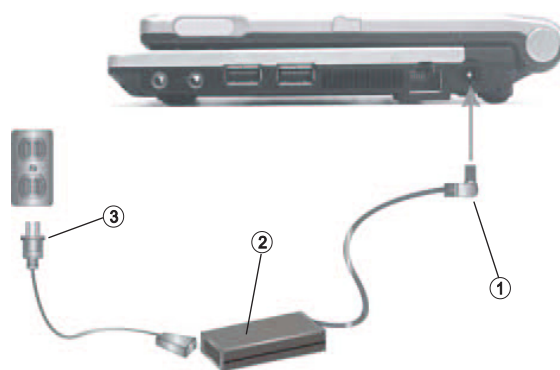**8 Włączanie komputera przenośnego**

Teraz należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć notebook.

**9 Instalacja**

Po pierwszym uruchomieniu zainstalowany zostanie system operacyjny. Należy zastosować się tu do odpowiednich instrukcji.

Instalacja może potrwać kilka minut.

Korzystanie z komputera można rozpocząć po zakończeniu instalacji oraz po ponownym uruchomieniu notebooka.

W podstawowych funkcjach graficznych możecie Państwo zmieniać rozdzielczość, intensywność kolorów i wygląd pulpitu.

10 Inne informacje

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika w formacie PDF, który znajduje się na płycie Utility CD dołączonej do zestawu.



MAXDATA Sp. z o.o.
Ursynów Business Park
ul. Puawska 303
PL-02-785 Warszawa
Phone: +48 (0) 22 5435800

