

1 Indicaciones de seguridad importantes



A pesar de que su ordenador portátil es muy resistente, pueden producirse daños. A fin de evitar posibles daños, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Evite exponer el ordenador portátil a fuertes sacudidas.
- Manténgalo alejado de grandes fuentes de calor y no lo exponga a las radiaciones directas del sol.
- Proteja el ordenador portátil frente a las interferencias electromagnéticas. De esta manera también evitará una posible pérdida de datos.
- No exponga el ordenador a ambientes húmedos. ¡Se trata de un aparato eléctrico!
- Preste atención a tipo de alimentación eléctrica correcto.
- La fuente de alimentación utilizada deberá estar homologada.

2 Indicaciones para la utilización de la batería



Utilice solo baterías diseñadas exclusivamente para su utilización con este ordenador portátil. Cargue la batería estando ésta insertada en el ordenador. No intente reparar usted mismo una batería defectuosa. Acuda a un establecimiento especializado o a personal técnico para reparar la batería. Conserve la batería averiada en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños, y deséchela lo antes posible. Proceda con especial atención. Existe peligro de explosión si se expone la batería al fuego, se realiza una manipulación inadecuada o se recicla de manera indebida. Este aparato está equipado con una batería. La batería es reciclable. Queda prohibido desechar la batería junto con la basura doméstica. En caso de dudas acerca de cómo desechar correctamente las baterías, solicite información a la empresa o servicio responsable de la recogida de basura de su localidad.

3 Fuente de alimentación



La fuente de alimentación necesita una alimentación eléctrica sin oscilaciones ni interrupciones. Para más información consulte a su compañía eléctrica.

Nunca tire del cable para desconectar el equipo de la toma de corriente eléctrica. Hágalo tirando del enchufe.

Desconecte la alimentación eléctrica externa (fuente de alimentación o adaptador para coche) antes de limpiar el ordenador portátil.

4 Unidad óptica (ODD, opcional)




La ODD externa opcional es un producto láser de Clase 1. No abra el aparato y no mire directamente hacia el haz de láser, ni siquiera con instrumentos ópticos.

Si la unidad no ha sido dispuesta para la utilización simultánea con varios CD, asegúrese de introducir solamente un CD.

5 Contenido del paquete

Su paquete contiene todos los componentes que necesita:

- Ordenador portátil
- Batería
- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- CD de utilidades (manual del usuario en formato PDF incluido)
- Unidad de DVD externa (opcional)

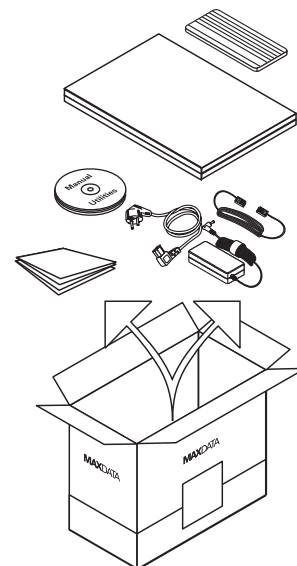

6 Insertar la batería


1. Inserte la batería en el compartimento siguiendo la dirección de la flecha.
2. Presione levemente la batería hasta que quede encajada.
3. Presione las pestañas de desbloqueo hacia el centro del equipo.
Ahora puede empezar a cargar la batería.



Es imprescindible que, al utilizar la batería por primera vez, la recargue completamente. ¡No desconecte el ordenador portátil de la fuente de alimentación hasta que no haya recargado completamente la batería!

7 Alimentación eléctrica

1. Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente continua (DC IN) situada en la parte lateral del ordenador.
2. Conecte el cable a la fuente de alimentación.
3. Conecte el cable de alimentación al enchufe de la toma de corriente.

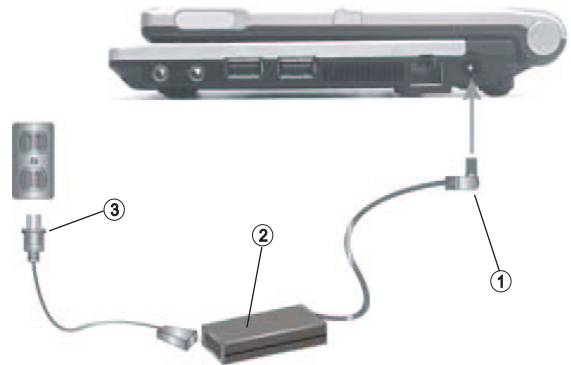

8 Encender el ordenador portátil

Ahora, pulse el botón de encendido y apagado para encender el ordenador portátil.



9 Instalación

Al encender por primera vez el ordenador se instalará el sistema operativo. Por favor, siga las indicaciones del sistema. Tenga en cuenta que la instalación puede durar algunos minutos.

Tras finalizar la instalación y reiniciar el ordenador, éste estará listo para utilizarse.

Si lo desea, mediante las funciones gráficas básicas podrá modificar la resolución, profundidad de color y las dimensiones del cuadro de visualización de la pantalla del ordenador portátil.

10 Más información

Puede encontrar más información en el manual del usuario, que está incluido en formato PDF en el CD de utilidades adjunto.



MAXDATA Iberia s.l.
c/Colquide, 6
Edificio Prisma – Portal 1-B-Pta. 1a
E-28230 Las Rozas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 6375655

