



ONE Xcellent Box 2.0 / XL
Handbuch

Vielen Dank

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der ONE Xcellent Box entschieden haben. Diese Schnell-Start-Anleitung wird Sie mit den grundlegenden Funktionen Ihres neuen Systems vertraut machen.

Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise

1. Das System ist für den Einsatz in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Höhenmetern geeignet.
2. Lassen Sie das System nicht fallen und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
3. Benutzen Sie das Gerät nicht längere Zeit in Umgebungen, die zu kalt oder zu heiß (>35°C) sind oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung aufweisen. Setzen Sie das System nie direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Systems in Umgebungen mit starken Magnetfeldern oder elektro-statischer Belastung.
5. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Tropfwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.
6. Schalten Sie das System sofort aus, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen sein sollte. Schalten Sie es erst wieder ein, wenn es vollständig trocken ist.
7. Nutzen Sie zur Reinigung des Systems ausschließlich ein trockenes, weiches, fusselfreies Tuch. Keinesfalls dürfen chemische oder sonstige flüssige Reinigungsmittel verwendet werden.
8. ONE haftet nicht für Datenverlust, auch nicht, wenn dieser durch Soft- oder Hardwarefehler verursacht wurde.
9. Legen Sie regelmäßig Backups Ihrer Daten an, um Verlust zu vermeiden.
10. Das Gerät darf nur von autorisierten Service-Partnern geöffnet werden, ansonsten erlischt Ihr Anspruch auf Garantie.
11. Diese Schnell-Start-Anleitung, die Gerätetreiber und die Software können jederzeit ohne Vorankündigung aktualisiert werden. Aktualisierte Versionen finden Sie auf www.pc-seriennummer.de. Bei Widersprüchlichkeiten zwischen dieser Schnell-Start-Anleitung und dem Gerät hat die Information am oder auf dem Gerät Vorrang.

Auspacken des Gerätes

1. Verpackung öffnen:

Nehmen Sie den Mini-PC und das Zubehör aus der Packung heraus. Bewahren Sie Bedienungsanleitung, Quittung und Verpackungsmaterialien gut für den zukünftigen Gebrauch auf. Bitte wenden Sie sich direkt an den Lieferanten bzw. Ihren Verkäufer, wenn irgendwelche Schäden an der Verpackung, am Gerät oder Zubehör vorhanden sind. Überprüfen Sie bitte, ob alles in dem Karton enthalten ist.

Lieferumfang: 1 × ONE Xcellent Box
1 × Netzteil
1 × Montagerahmen
1 × Handbuch

2. Gerät überprüfen:

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.

Bedienelemente

Vorderseite



Seitenansicht



1. Kartenleser: Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit SD-Karten bis 128 GB zu lesen und zu beschreiben.
2. USB 2.0 Buchsen: An diesen Anschlüssen können Sie entweder Ihre USB-Maus/USB-Tastatur oder ein Datenspeichergerät wie z.B. einen USB-Stick anschließen.
3. Ein/Aus-Taster
4. Stromanschluss
5. USB 3.0 Buchse: An diesen Anschluss können Sie entweder Ihre USB-Maus/USB-Tastatur oder ein Datenspeichergerät wie z.B. einen USB-Stick anschließen.
6. HDMI Buchse: um das System mit einem Fernseher oder Monitor zu verbinden
7. Gigabit-LAN-Anschluss: Über den Netzwerkanschluss ist es möglich, den PC mit einem LAN-Kabel mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.
8. Kopfhörerbuchse: für den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern
9. Reset-Taste

Netzteil anschließen

Netzstecker (1)

Gerätestecker (2)



1. Verbinden Sie den Gerätestecker (2) mit der Buchse, die sich unten an der rechten Seite des Mini-PCs befindet.
2. Verbinden Sie den Netzstecker (1) mit dem Stromnetz.

Schnell-Einstieg


1. Einschalten

Drücken Sie die Power-Taste ca. 4 Sekunden lang (leichter Druck ist ausreichend), um den Mini-PC zu starten.

Bitte beachten: Unterbrechen Sie den Bootvorgang des Gerätes bitte nicht und warten Sie, bis das System vollständig hochgefahren ist. Anderenfalls könnte das Betriebssystem beschädigt werden.

Einstellungen

1. Info-Center

Klicken Sie rechts unten auf das  Icon neben der Uhr, um das Info-Center zu öffnen. Über das Menü im unteren Bereich können Sie die wichtigsten Einstellungen wie z. B. WLAN vornehmen und oben aktuelle Benachrichtigungen einsehen.

2. Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk

Klicken Sie im unteren Bereich des Info-Centers etwas länger auf den Button „WLAN“ und dann auf den erscheinenden Button „Zu Einstellungen wechseln“.

Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf „Verbindung herstellen“. Folgen Sie den Anweisungen.



Durch klicken auf den Button „WLAN“ schalten Sie dieses ein oder aus.

3. Gerätetreiber

ONE hat bereits alle notwendigen Treiber, die für Windows 10 benötigt werden, auf dem Mini-PC installiert.

4. Weitere Einstellungen

Unter dem Menüpunkt „Alle Einstellungen“ können Sie weitere Änderungen zur Systemsteuerung vornehmen, wie Energieoptionen, Kontoverwaltung, Updates, Sicherheit uvm..

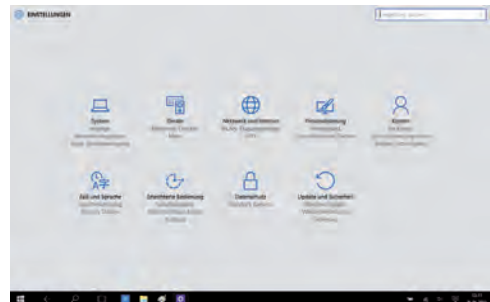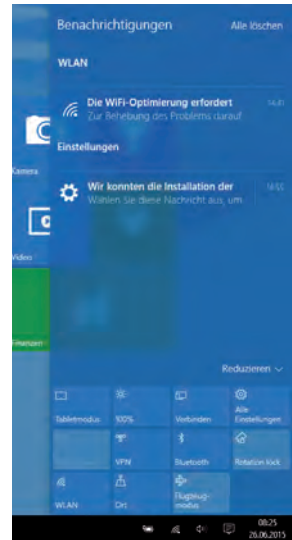

Fehlerbehebung

Vor der Auslieferung wurde Ihr Windows Mini-PC einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen und hat unser Haus einwandfrei verlassen. Falls ein Problem mit dem Mini-PC auftreten sollte, versuchen Sie es bitte zuerst mit Hilfe dieses Abschnitts zu lösen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Der Mini-PC lässt sich nicht herunterfahren oder reagiert nicht?

Drücken Sie die Power-Taste 20 Sekunden lang, so wird der Mini-PC zwangsweise heruntergefahren.

Wiederherstellung des Systems

Im Folgenden werden die Schritte erklärt, mit denen Sie Ihr System in den Auslieferungszustand zurücksetzen können:

1. Einstellungen → „Update und Sicherheit“ → „Wiederherstellung“
2. „Diesen PC zurücksetzen“ → „Los geht’s“
3. „Optionen auswählen“: Je nachdem, ob Sie Ihre persönlichen Daten behalten wollen oder nicht wählen Sie → „Eigene Dateien beibehalten“ oder → „Alles entfernen“. Im Falle eines Virenbefalls oder wenn Sie Ihr System recyceln oder verkaufen möchten empfehlen wir „Alles entfernen“
4. „Möchten Sie auch die Laufwerke bereinigen?": Wenn Sie Ihr System recyceln oder verkaufen möchten empfehlen wir. → „Dateien entfernen und Laufwerke bereinigen.“
5. Bitte spätestens jetzt das Netzteil anstecken.
6. „Bereit zum Zurücksetzen des PC“ → „Zurücksetzen“

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist befindet sich das System im Auslieferungszustand.

Erstellung eines Wiederherstellungslaufwerkes

Es wird dringend empfohlen ein Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen, da es vorkommen kann, dass Viren oder Systemabstürze das Recovery-Laufwerk beschädigen.

Bitte halten Sie einen FAT32-formatierten USB-Stick mit mindesten 8 GB Kapazität bereit.

Einstellungen → „Update und Sicherheit“ → „Sicherung“ → „Weitere Optionen“

„Verwandte Einstellungen“ → „Siehe erweiterte Einstellungen“

„Siehe auch“ → „Wiederherstellung“

„Erweiterte Wiederherstellungstools“ → „Wiederherstellungslaufwerk erstellen“ → die Abfrage der

Benutzerkontensteuerung bestätigen

„Wiederherstellungslaufwerk erstellen“ → „Weiter“ → USB-Stick auswählen

Zusätzliche Hinweise

1. Pflege des Gerätes

Allgemeiner Umgang mit dem Mini-PC

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Mini-PCs.

2. Sonstiges

Mobil-Telefone

Die Nutzung von Mobiltelefonen in der Nähe des Systems kann Auswirkungen auf den Sound des Mini-PCs haben. Obwohl dies keine Auswirkungen auf das Betriebssystem hat, empfehlen wir, zwischen Telefon und dem System einen Abstand von mindestens 30 cm einzuhalten.

CPU-Leistung

Aufgrund der Gestaltung der Intel Atom CPU kann ihre Leistung je nach folgenden Kriterien variieren:

- Externe Geräte können zusätzliche CPU-Ressourcen benötigen und verlangsamen so die Leistung des Systems.
- Abhängig von der Start-Option „Profile“ läuft das System in der Regel schneller, wenn es mit dem Netzteil verbunden ist, als wenn es mit dem Akku betrieben wird.
- Die Leistung ist abhängig von der Anzahl und Art der gleichzeitig laufenden Anwendungen.
- Die Leistung kann in Räumen mit niedrigem Luftdruck (Höhe > 1.000 m / 3.280 feet) reduziert werden.
- Je höher die System-Temperatur, desto geringer ist die Prozessor-Leistung.

Unter extrem niedrigem Luftdruck oder extrem hohen/niedrigen Temperaturen schaltet sich der Mini-PC unter Umständen automatisch aus, um das System zu schützen. Diese Funktion reduziert das Risiko von Datenverlust oder Beschädigung des Geräts. Um Datenverlust zu vermeiden, sichern Sie bitte regelmäßig Ihre Daten auf einer externen Festplatte. Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte Ihren Mini-PC innerhalb der normalen Betriebs-Parameter, welche in den Spezifikationen aufgeführt sind.

Zusätzliche Hinweise

Arbeiten in geeigneter Umgebung

Bitte vermeiden Sie, den Mini-PC in Umgebungen mit folgenden Merkmalen einzusetzen:

- extrem hohe oder extrem niedrige Temperaturen
- hohe elektromagnetische Störungen
- instabile Oberflächen
- hohe Luftfeuchtigkeit

Audio-Ausgang

Am System befindet sich eine Audio-Ausgangsbuchse, die mit einem Kopfhörer gekennzeichnet ist. Diese Buchse ist vorrangig für den Anschluss von Lautsprechern (passiv oder aktiv) zu verwenden.

Bitte beachten Sie beim direkten Anschluss von Kopfhörern, dass der durchschnittliche Lautstärkepegel beim Hören das Grundlimit von 85 dB(A) nicht überschreitet.

ACHTUNG:

Um einen Verlust des Hörsinnes zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großem Lautstärkepegel über lange Zeiträume.



System-Spezifikation

	ONE Xcellent Box 2.0	ONE Xcellent Box 2.0 XL
Betriebssystem:	Windows 10 Home	
Prozessor:	Intel® Atom® x5-Z8350 Quad-Core Prozessor (4 x 1.92 GHz)	
RAM:	2 GB	4 GB
Grafik Chip:	Intel® HD	
SSD:	32 GB ¹	64 GB ¹
Cardreader:	SDHC/SDXC bis 128 GB	
Netzwerk:	Gigabit-LAN, WLAN 802.11 a/b/g/n 2.4 & 5 GHz	
Bluetooth:	4.0	
Stromversorgung:	100-240V AC 50/60Hz 0.8A	
Netzteil:	12 V – 2 A ===	
Abmessungen:	Höhe: 25 mm, Länge: 120 mm, Breite: 120 mm	
Anschlüsse:	1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, 1 × HDMI, 1 × Gigabit-LAN, 1 × Kopfhörer	

¹ abzgl. Recoverypartition und Betriebssystem-Installation

www.one.de