

Wiederherstellung der Vorinstallierten Windows XP OEM Installation beim Belinea Netbook XS10

Um die Betriebssysteminstallation in den Auslieferungszustand zurück zu setzen
Sind folgende Schritte notwendig:


Benötigt werden:

Einen mind. 2 GB großen USB Stick
PC mit Windows XP Home / Pro SP2 oder SP3
Administrator Rechte

Schritt 1:

Nachdem sie das ZIP Archiv heruntergeladen haben entpacken sie die bitte die Datei mit
[WINRAR](#).

Siehe Abb. 1

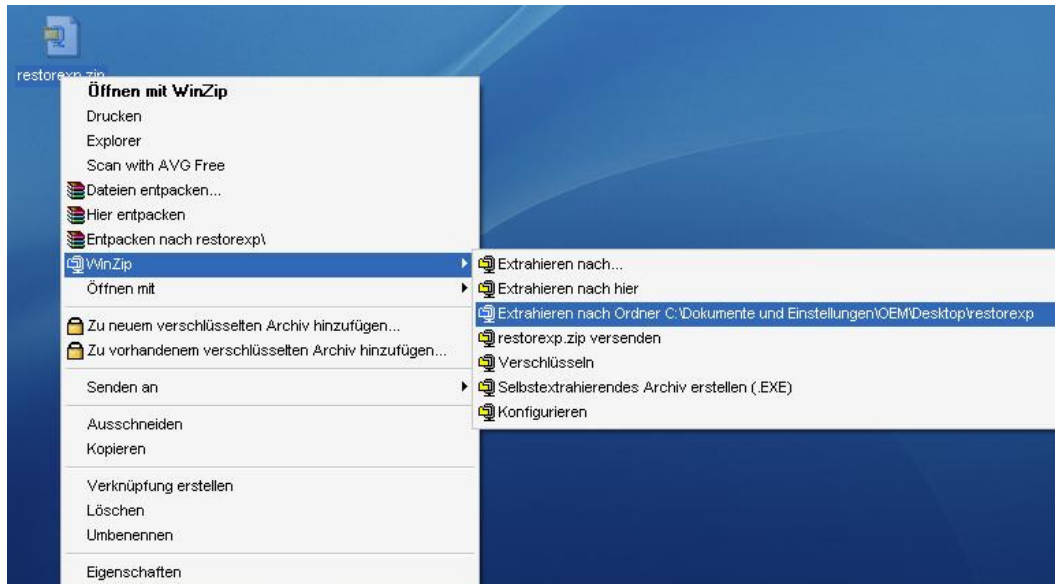

Schritt 2:

Stecken sie nun ihren USB Stick in ihren PC /Laptop / Mininote und warten sie bis Windows den Stick fehlerfrei erkannt hat. (Zu erkennen im Arbeitsplatz an einem neuen Laufwerkssymbol)

Schritt 3:


Gehen sie in den entpackten Ordner auf ihrem Desktop bzw dem Ordner
In die sie das ZIP Archiv entpackt haben. Dort finden sie zwei Ordner.
Siehe Abb. 2



Gehen sie nun bitte in den Ordner „PeToUSB“ und starten dort das Programm PeToUSB.exe mit einem Doppelklick.

Schritt 4:


Nachdem sie PeToUSB gestartet haben sehen sie die Folgende Oberfläche:

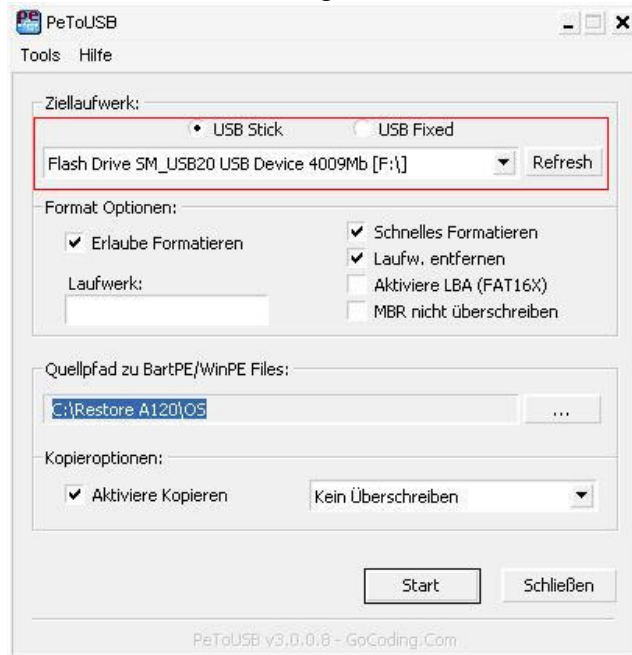

Im Rot markierten Kasten sehen sie ob ihr USB Stick erkannt wurde. Desweiteren Müssen alle Optionen für die nächsten Schritte so gesetzt sein wie in der Abbildung oben angezeigt.

Schritt 5:


Klicken sie bitte auf den Button (Roter Kasten) um den Pfad zu den Wiederherstellungsdateien festzulegen.

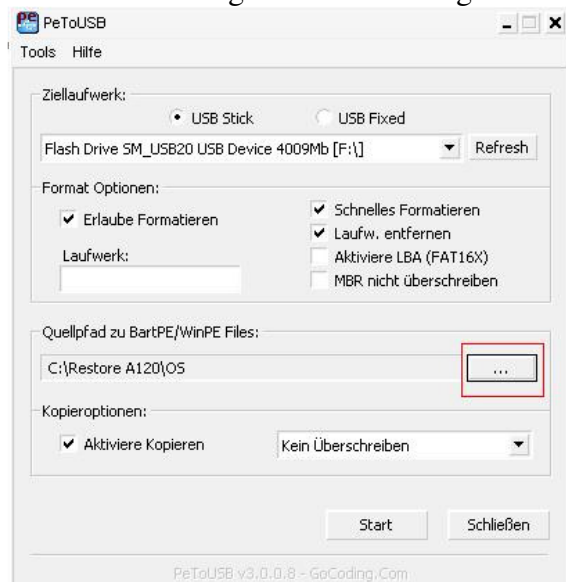

Schritt 6:

Im nun erscheinenden Fenster navigieren sie in den Ordner „OS“ ihres entpackten Verzeichnisses.


Siehe Abb.

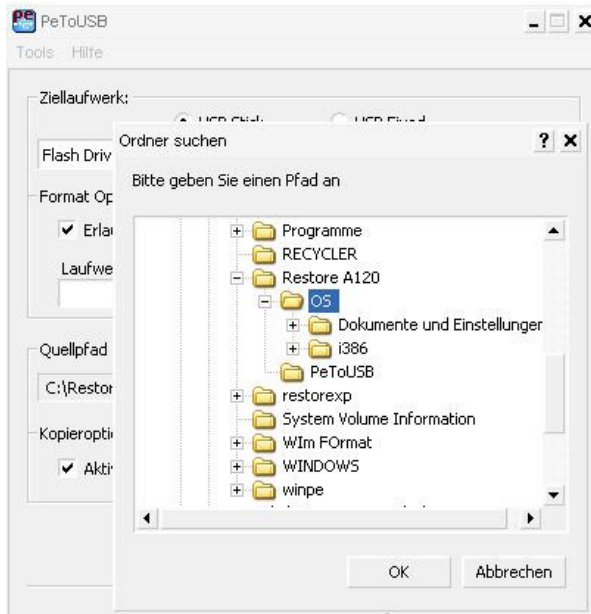

Wenn der Ordner wie in der Abbildung oben gezeigt markiert ist klicken sie bitte auf „OK“

Schritt 7:

Klicken sie nun bitte auf den Button „START“ Die beiden nun folgenden Abfragen (Siehe Abb.)

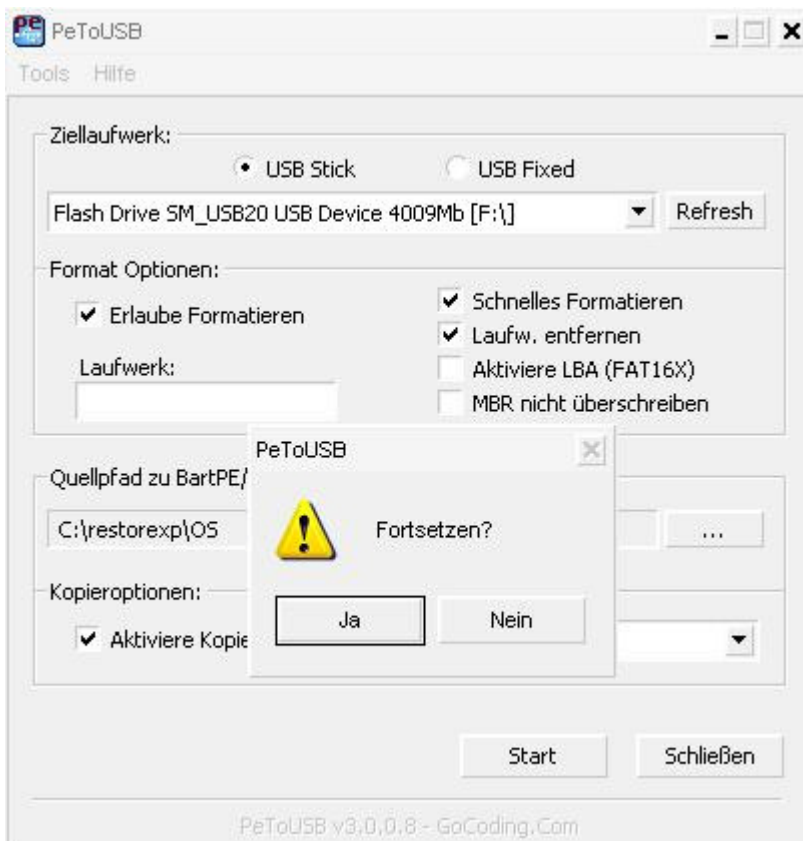


Schritt 8:

Auch diese Abfrage bestätige sie mit JA.




Schritt 9:

Der Erstellungsvorgang wurde nun gestartet. Der Fortschrittsbalken kann einige Minuten Bei 0% stehen bleiben dies ist normal. Der Erstellungsvorgang läuft aber trotzdem.

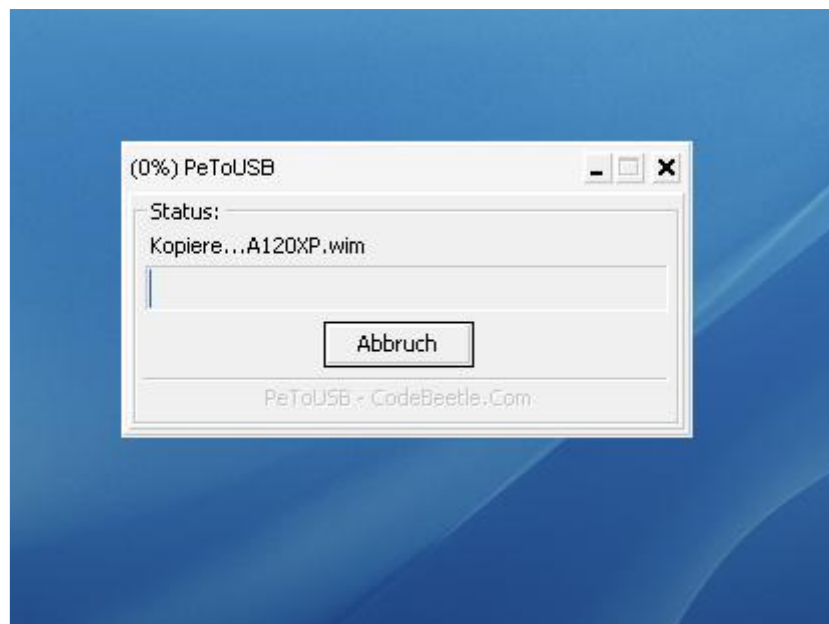

Wenn der Erstellungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde sehen sie unten stehende Meldung. Klicken sie bitte auf OK und dann im PeToUSB Hauptfenster auf „SCHLIESSEN“

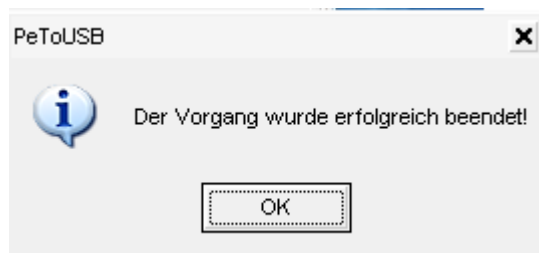

Ihr Recovery USB Stick wurde nun erstellt und ist Einsatzbereit.