



## Tastaturausbau beim One K73-7X und K73-7X2

**Achtung: der Ausbau der Tastatur ist bei diesem Gerät sehr aufwendig, aus diesem Grund ist diese Anleitung nur für Fortgeschrittene geeignet**


**Zunächst muss der Akku entnommen werden, da dieser intern verbaut ist muss also zuerst der komplette untere Deckel entfernt werden**

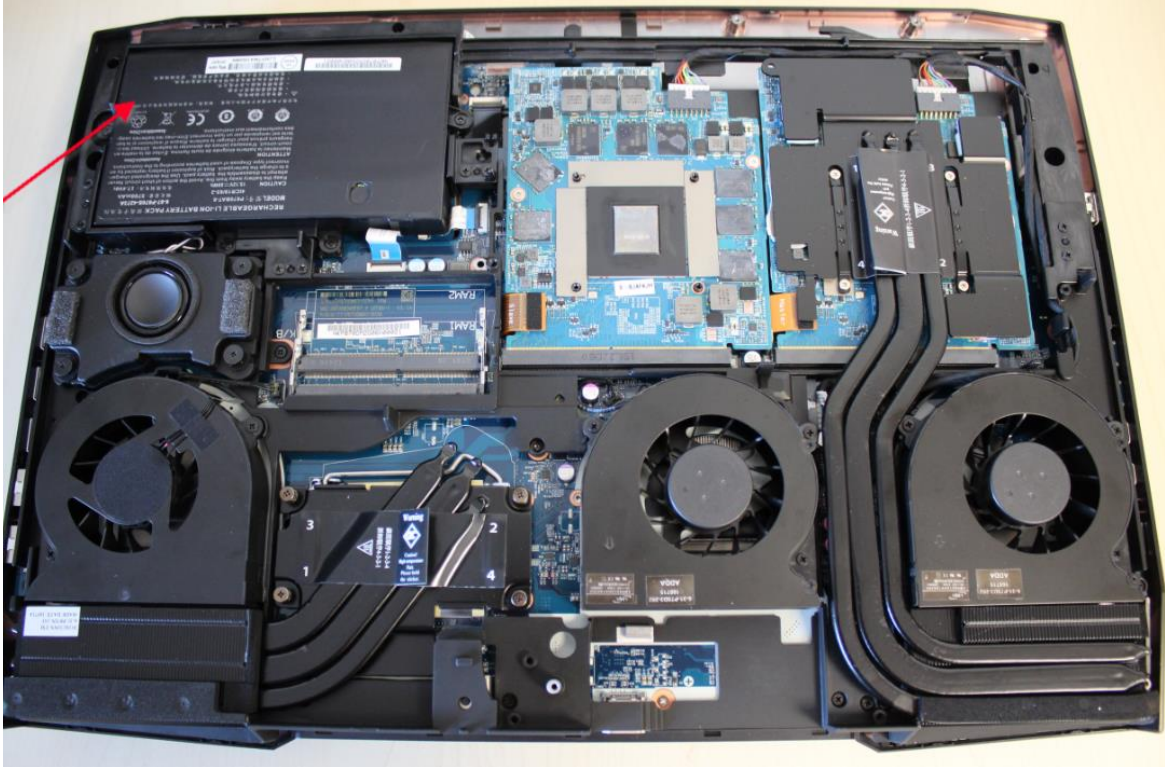

**Als nächstes muss die Schraube der Tastatur und dann der mittlere Lüfter entfernt werden, die Heatpipe kann drin bleiben:**

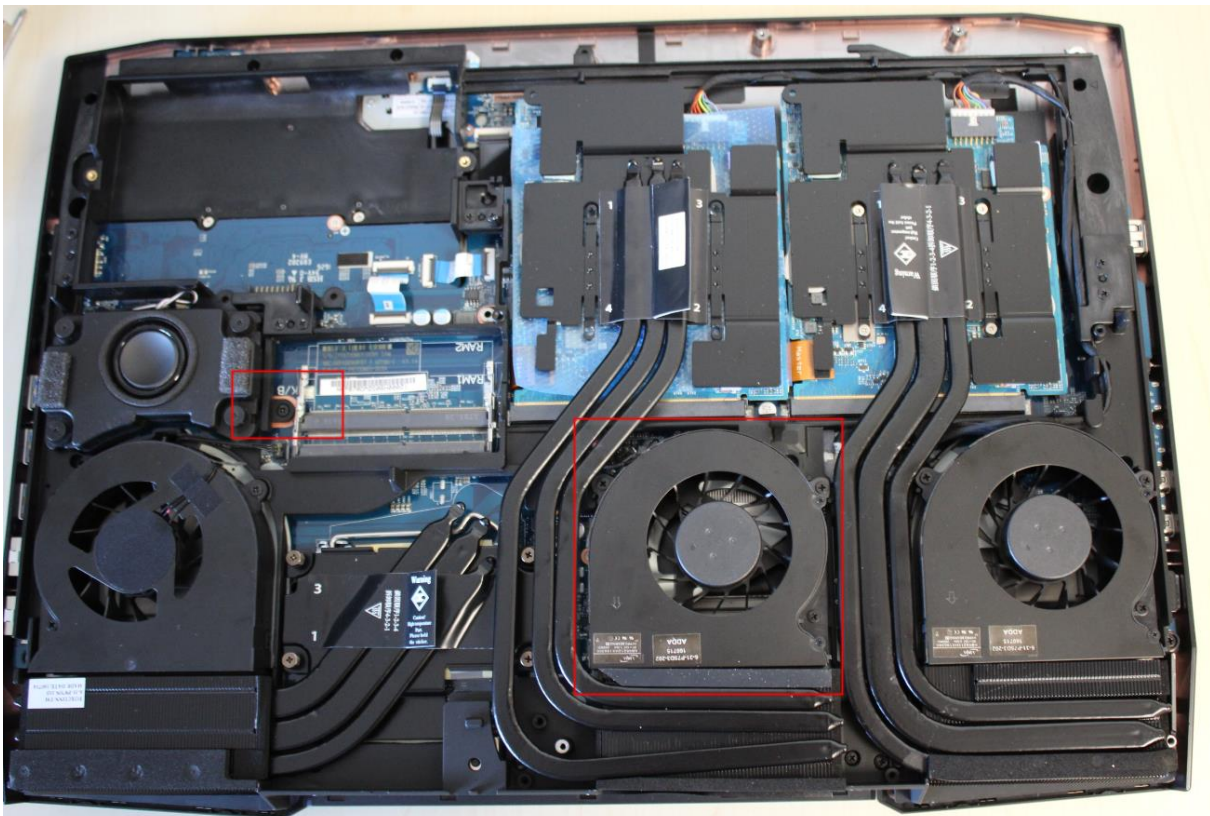

**Nun vorsichtig mit dem Finger durch die Öffnung unter dem Lüfter drücken und so halten. Hierdurch wird die Tastatur leicht nach außen gedrückt.**

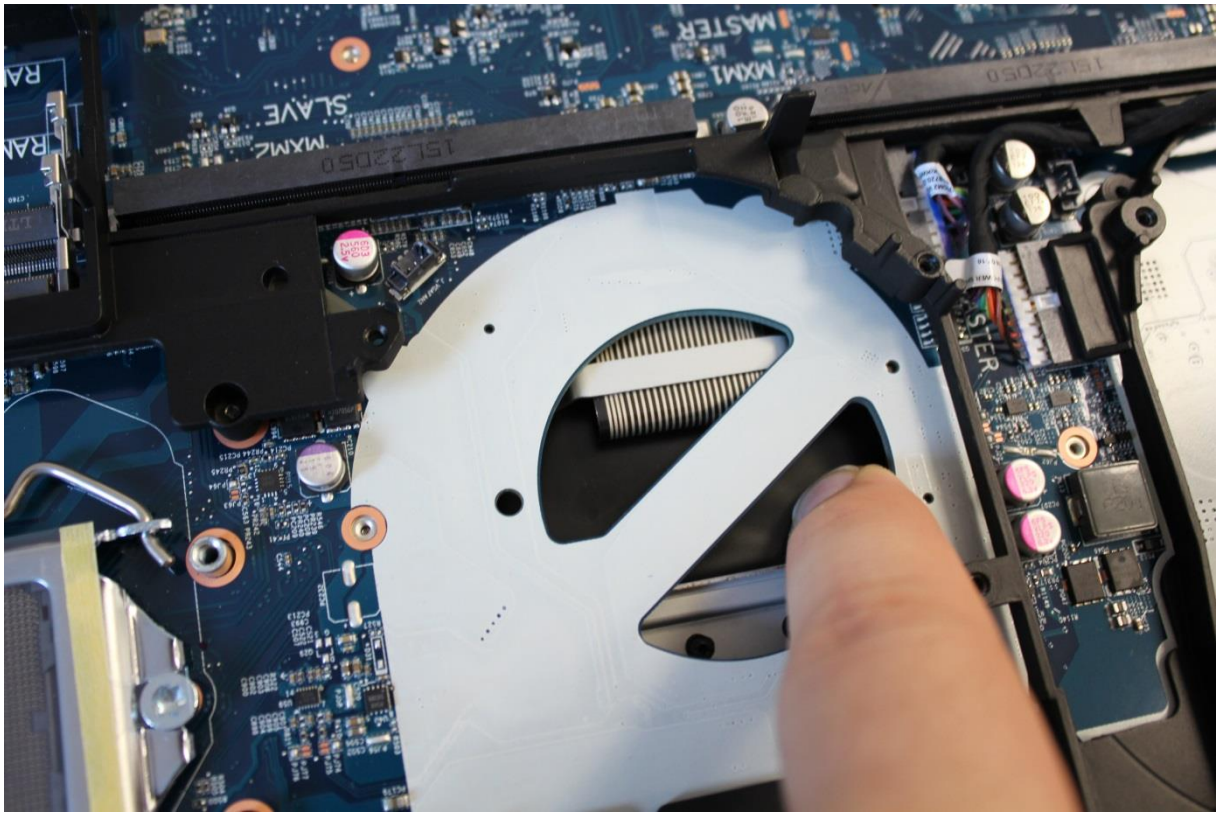

**Nun kann man das Notebook vorsichtig umdrehen, bitte dabei weiterhin mit dem Finger Druck auf die Tastatur ausüben, da diese andernfalls nicht ausgebaut werden kann. Die Tastatur wird nämlich zusätzlich durch starke Magneten gehalten!**



**Die Tastatur ist jetzt noch relativ fest im Gehäuse. Um diese zu lösen muss man nun an der oberen Kante kleine Rastnasen mit einem Cutter oder einem Schraubenzieher lösen.**



**Sind diese gelöst kann die Tastatur nach unten weggeklappt werden, bitte hierbei an die Kabel denken, die noch von Tastatur zum Mainboard führen.**

